




Anti-Algenchip

**Für das Wasserbad der Entwicklungsmaschine
bei allen S/W Prozessen**

Art.-No. : 07147 (4er Pack)
Art.-No. : 08147 (10er Pack)

- **Gegen Algenbildung im Wassertank der Entwicklungsmaschine.**
- **Erspart Reinigungsarbeiten und verhindert Produktionsausfall.**

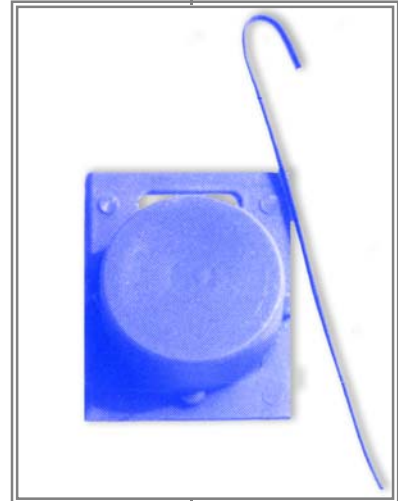

Anwendungen:

- Bei besonders starker Verschmutzung den Wassertank und Rolleneinsatz mit »Adefo-Wassertankreiniger« (Art.-No. 00107) reinigen, bevor der Anti-Algenchip eingesetzt wird.
- Anti-Algenchip in einer gut durchströmten Zone des Wassertanks anbringen.
- Der Chip sollte sich ca. 1-2 cm unterhalb des Wasserniveaus befinden.
- Im Zyklus ca. 2 Wochen muss der Anti-Algenchip erneuert werden.
- Eine kontinuierliche Anwendung ist empfehlenswert.

ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
63128 Dietzenbach
Phone 06074 84239-50
Fax 06074 84239-63
service@adefo-chemie.de
www.adefo-chemie.de